RECEPTOR MINI TDT DE ALTA DEFINICION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO THD-11HDMI

Tabla de contenidos

1 EL MANDO A DISTANCIA 3
2 INTRODUCCION 5
3 CONEXION A LA TV 5
4 INSTALACION 6
GUIA DE INSTALACION 6
5 FUNCIONAMIENTO GENERAL 6
TECLA INFO 6
TECLA LANG 6
TECLA SUB 7
TECLA PREV/NEXT Y TECLA F.R./F.F. 7
RELACION DE ASPECTO 7
TELETEXTO 7
LISTA DE CANALES DE TV Y DE CANALES DE RADIO 7
6 CONFIGURACION DE PROGRAMAS 7
CANAL FAVORITO 7
BORRAR UN PROGRAMA DE TV O DE RADIO 8
SALTAR UN PROGRAMA DE TV O DE RADIO 8
MOVER UN PROGRAMA DE TV O DE RADIO 8
BLOQUEO DE PROGRAMAS 8
ORDENACION DE PROGRAMAS 8
LCN 9
BÚSQUEDA DE CANALES 9
CONFIGURACION DE LA HORA 9
ACCESO AL MENU (OPCIONES) 9
7 CONFIGURACION DEL SISTEMA 9
8 INFORMACION DE USB 10
9 FUNCION MULTIMEDIA 10
REPRODUCCION MULTIMEDIA 10
10 MENU 10
MENU PRINCIPAL 10
11 ESPECIFICACIONES 10

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Los símbolos arriba mostrados indican la existencia de un riesgo de cortocircuito eléctrico. No abra este aparato bajo ningún concepto.
Para reducir el riesgo de corto circuito eléctrico no abra la parte posterior del aparato. No encontrará elementos servibles. Por favor, diríjase al personal del servicio técnico oficial.

El símbolo del rayo dentro de un triángulo indica que este producto presenta un riesgo de corto circuito eléctrico ó daño personal.
El símbolo de admiración indica que existen instrucciones importantes en el manual que deben ser leídas.

1 EL MANDO A DISTANCIA

Foto	Tecla	Función
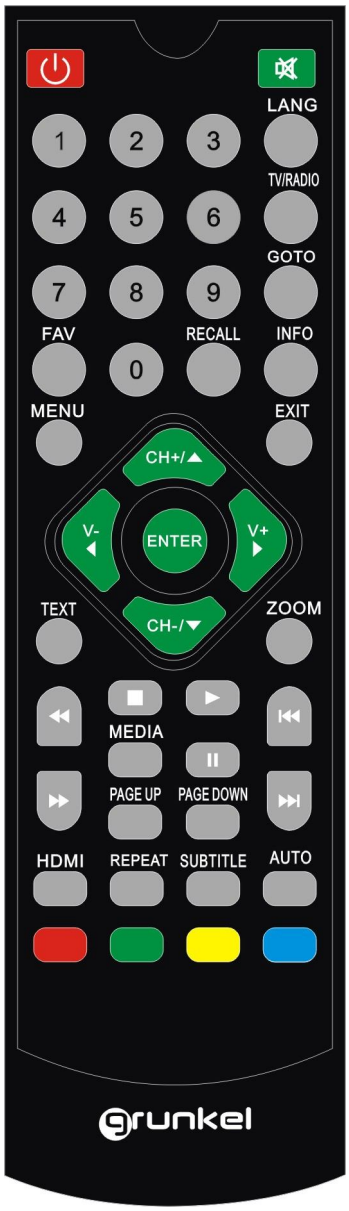	MUTE	Desactiva la salida de audio
	POWER	Encendido / apagado del receptor
	0…..9	0-9 botones numéricos, para entrada de números o seleccionar un canal de TV
	MEDIA	Entra en el menú de reproducción multimedia
	GOTO	Selecciona la canción / tiempo de la reproducción multimedia
	HDMI	Cambia la definición para salida HDMI
	RECALL	Vuelve al ultimo canal mientras se observa TV digital ó se escucha la radio
	TV/RADIO	Pulse la tecla TV/RADIO para cambiar entre TV y Radio
	VOL+/VOL-	Aumenta ó disminuye el volumen
	CH+/CH-	Selecciona el canal anterior ó posterior
	ROJO	Tecla de función según el menú.
	VERDE	Tecla de función según el menú.
	AMARILLO	Tecla de función según el menú.
	AZUL	Tecla de función según el menú.
	MENU	Muestra el menú, y al volver a pulsar sale del mismo.
	EXIT	Vuelve al menú anterior sin guardar.
	INFO	Muestra una barra de información durante la transmisión
	ARRIBA/ABAJO	Mueve la selección arriba / abajo dentro de los menús y listas.
	IZQDA/DERECHA	Mientras esté viendo un canal, los botones IZQUIERDA/DERECHA aumentan ó disminuyen el volumen. Dentro de un menu, pulse el botón LEFT para volver al menú anterior, y el botón RIGHT para entrar en un submenú.
	ENTER	Elige un programa de la lista de los canales actuales mientras esté viendo la TV ó escuchando la radio. En un menú, este botón sirve para confirmar una selección.
	PREV/NEXT	Página arriba / abajo en las listas, y canción anterior / posterior
	FAV	Muestra los canales favoritos
	STOP	Pulse la tecla STOP para parar el programa durante la reproducción de un canal
	PLAY/PAUSE	Reproducción ó pausa del programa que haya cargado
	F.R./F.F	Pulse estas teclas para avanzar más rápido hacia atrás y hacia delante con diferente velocidad
	SUBTITLE	Cambia entre los diferentes subtítulos
	LANG	Configura el audio de la canción y del modo de audio
	PageUP/ Page Down	Va a la página anterior / posterior de la lista TV

Importante: Cuando conecte un disco duro externo, éste debe tener su propia fuente de alimentación.
Instalación de las pilas: quite la cubierta de las pilas de la parte trasera del mando a distancia y coloque dos pilas del tipo AAA dentro del compartimento.
Por favor, asegúrese que la polaridad de las pilas coinciden con las marcas de polaridad que están dentro del compartimento.

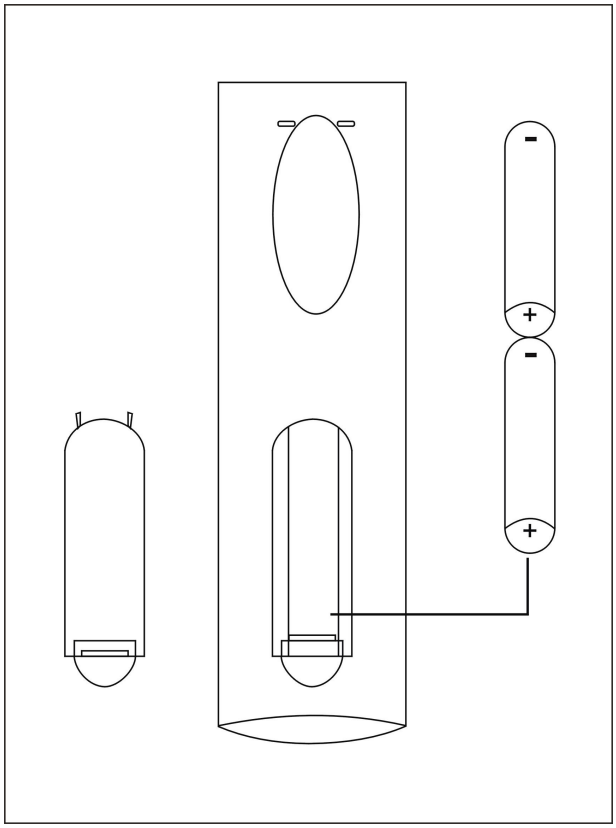

Utilización del mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, lo debe dirigir al sensor infrarrojo, para asegurarse que el sensor del mando a distancia pueda enviar señales al receptor y así funcionar correctamente. El mando a distancia tiene un alcance máximo de siete metros desde el receptor y un ángulo de hasta 60 grados desde el centro del receptor.
Importante: los rayos del sol ó una luz muy brillante harán disminuir la recepción de señales provenientes del mando a distancia. Si el mando a distancia solo funciona a una distancia muy corta, por favor, reemplace las pilas por unas nuevas, y/o asegúrese que no incide ninguna luz sobre el receptor de infrarrojos.

2 INTRODUCCIÒN

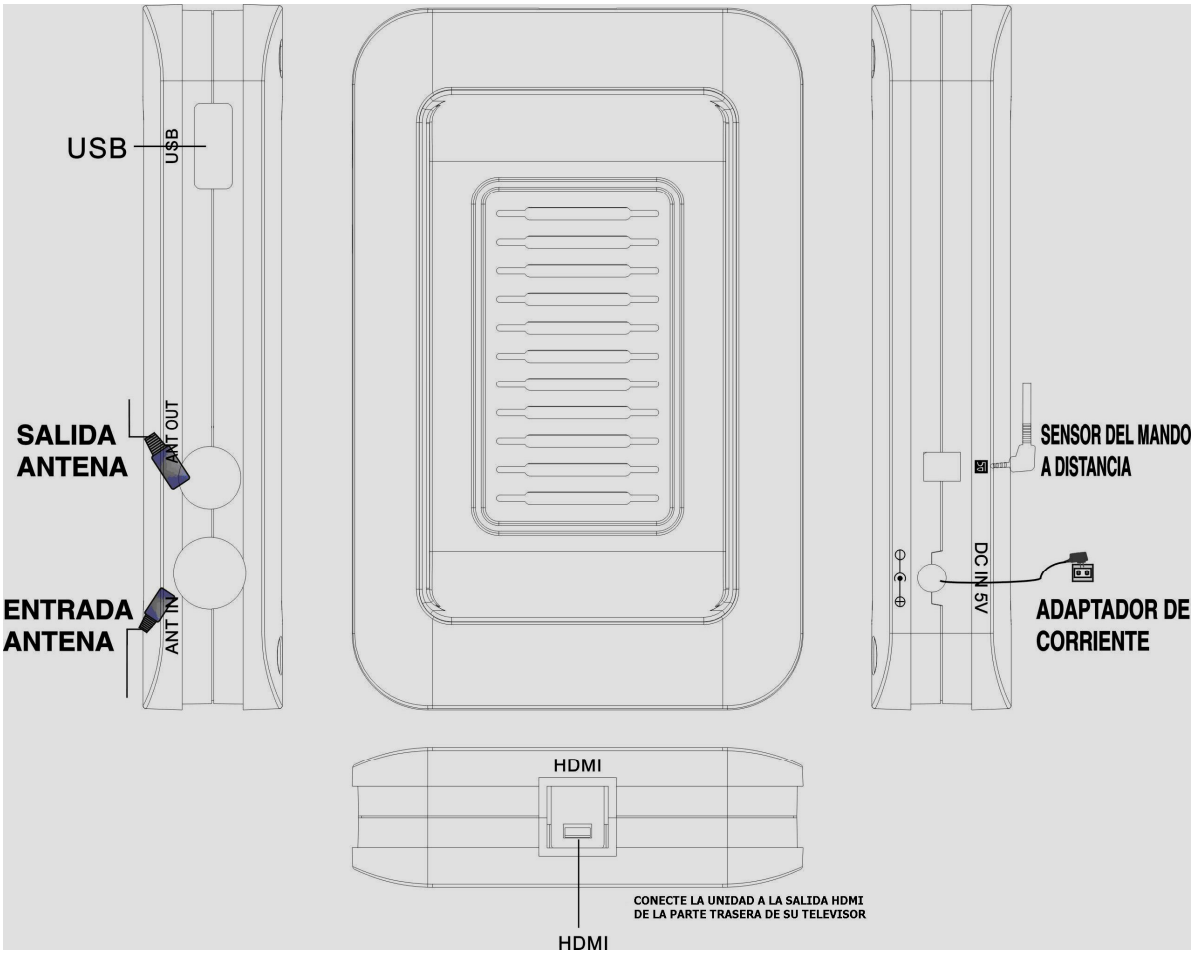

3 CONEXION A LA TELEVISION

Para conseguir una imagen de calidad de alta definición, necesita conectar la unidad a la salida HDMI de la parte trasera de su televisión. Asegúrese que su televisor dispone de entrada HDMI.

4 INSTALACION

GUÍA DE INSTALACIÓN

Siga esta guía de instalación para disfrutar de su receptor digital de TV de alta definición. Siga la información de ayuda de la ventana mostrada abajo, para seleccionar el idioma preferido del menú y para seleccionar su país / región y comenzar la búsqueda de canales.
Si está utilizando la unidad por primera vez, ó ha restaurado la unidad a los valores de fábrica, el menú de guía de instalación aparecerá en la pantalla de su TV.

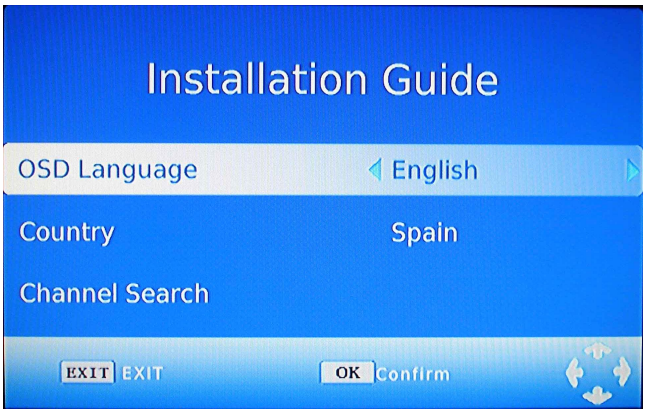

(1) Idioma OSD: Pulse el botón derecha / izquierda para seleccionar un idioma.
(2) Country / país: Pulse el botón derecha / izquierda para seleccionar su país.
(3) Channel Search / Búsqueda de canales: Pulse el botón derecha ó el botón enter para comenzar la búsqueda automática de canales. Si no se encontraran canales durante el proceso de búsqueda de canales, el usuario debe ajustar la posición de la antena para obtener una señal de TV óptima. Después que el proceso de escaneado o búsqueda haya finalizado, se guardarán los canales encontrados y se mostrará el primer programa automáticamente.

5 FUNCIONAMIENTO GENERAL

BOTÓN INFO

Pulse el botón “INFO” para mostrar la barra de información durante el visonado de programas de TV. Pulse el botón INFO dos veces, para mostrar mas información acerca del programa de TV que esté visionando.

TECLA LANG

El programa debe tener idioma de audio en varios idiomas y la emisión de audio en diferentes modos de audio tales como estéreo, izquierdo ó derecho. Todos los idiomas de audio disponibles se mostrarán en la ventana de audio de la canción mientras pulse la tecla LANG. Si no hubiera salida de audio tras seleccionar el idioma de audio, ello indica que no existe audio en el actual modo de sonido, por lo que tendrá que seleccionar el modo de sonido preferido.

TECLA SUB

Los programas deben tener información de subtítulo en varios idiomas. Todos los idiomas de subtítulo disponibles deberían mostrarse en la ventana de información de subtítulo mientras pulse el botón

SUBTITLE. Siga la información de ayuda en la ventana de subtítulos para seleccionar el subtítulo preferido.
NOTA: DEPENDIENDO DEL CANAL SELECCIONADO, LOS SUBTÍTULOS ESTARÁN DISPONIBLES EN UNO Ó VARIOS IDIOMAS Y EN ALGUNOS CASOS NO ESTARÁN DISPONIBLES.

TECLA PREV/NEXT Y TECLA F.R./F.F.

El botón PREV/NEXT y F.R./F.F. pueden ser usados mientras reproduce programas multimedia de un dispositivo USB. Pulse el botón PREV/NEXT para saltar al programa anterior y el botón F.R./F.F. para una reproducción mas rápida hacia atrás ó hacia delante.

RELACIÓN DE ASPECTO

La relación de aspecto de vídeo puede ser 4:3 ó 16:9 (conocido como modo panorámico ó ancho de pantalla). Normalmente la relación de aspecto de una definición estándar vídeo debería ser 4:3 y la alta definición de vídeo debería ser 16:9. Para conseguir una calidad óptima en la configuración de la TV, pulse el botón MENU para entrar en el menú, y elija la configuración de formato de pantalla para configurar la relación de aspecto apropiada.

TELETEXTO

Pulse el botón TEXT para entrar en la ventana TELETEXTO durante el visionado de los canales de TV. El TELETEXTO con diferente idioma se mostrará en la ventana TELETEXTO.
NOTA: NO TODOS LOS CANALES DISPONEN DE TELETEXTO.

LISTA DE CANALES DE TV Y DE RADIO

Pulse el botón ENTER para mostrar todos los canales de TV ó todos los canales de radio. Siga la información de ayuda al pie de la ventana para seleccionar el canal preferido.

6 GESTION Y CONFIGURACION DE PROGRAMAS

Para acceder al Menú, pulse el botón SETUP y seleccione canal (Channel), utilizando los botones derecha / izquierda para navegar a través del menú. El Menú le ofrece opciones para ajustar la configuración y gestión de programas. Seleccione una opción y pulse enter ó derecha para ajustar la configuración. Pulse el botón EXIT para salir del menú.

EDICIÓN DE PROGRAMAS

Para editar las preferencias de sus programas (bloqueo, salto, favorito, mover ó borrar), necesitará entrar en el menú de Edición de Canales. Este menú requiere una contraseña para acceder. Introduzca la contraseña por defecto “000000”.

CANAL FAVORITO

Puede añadir canales preferidos a la lista de canales favoritos en la ventana de edición del canal. Pulse el botón FAV para entrar en el listado de canales favoritos. Configure los programas favoritos de TV ó radio:

1. Seleccione su canal deseado y después pulse el botón FAV. Un símbolo de corazón puntiagudo aparecerá y el canal es marcado como favorito.
2. Repita el paso previo para seleccionar mas canales favoritos.
3. Para confirmar y salir del Menú, pulse el botón Exit.

Desactivar un canal favorito de TV ó de Radio:

Seleccione el canal favorito y pulse el botón FAV en el mando a distancia para cancelar.

Visión de los canales favoritos

1. Mientras está en el modo de vista normal de canales, pulse el botón FAV y el menú Favorito aparecerá.
2. Pulse arriba / abajo para navegar a través de sus canales favoritos.
3. Pulse el botón enter para seleccionar su canal favorito.

BORRAR UN PROGRAMA DE TV Ó DE RADIO

1. Seleccione el programa y después pulse el botón azul. Un mensaje de aviso aparecerá. Pulse enter para borrar el canal.
2. Repita el paso previo para seleccionar mas canales a borrar.

SALTAR UN PROGRAMA DE TV Ó DE RADIO

1. Seleccione el programa que le gustaría saltar y pulse el botón verde. Un símbolo de salto es mostrado. El canal está marcado con un salto.
2. Repita el paso previo para saltar mas canales.
3. Para guardar la configuración y salir del menú, pulse el botón EXIT.

Desactivar la función de salto de canal:

Seleccione un canal de salto y pulse el botón verde en el mando a distancia para cancelar.

MOVER UN PROGRAMA DE TV Ó DE RADIO

1. Seleccione el canal preferido y pulse después el botón rojo. Un símbolo de mover aparecerá.
2. Pulse arriba ó abajo para mover el canal.
3. Pulse enter para confirmar.
4. Repita los pasos arriba descritos para mover mas canales.

BLOQUEO DE PROGRAMAS

Puede bloquear los programas seleccionados para restringir su visionado.
Para bloquear un canal de TV ó de radio:

1. Seleccione el canal deseado y después pulse el botón amarillo. Un símbolo de bloqueo se muestra. El canal está ahora marcado como bloqueado.
2. Repita el paso previo para seleccionar mas canales.
3. Para confirmar su configuración y salir del menú, pulse el botón EXIT.
4. Pulse el botón amarillo para desactivar la función de bloqueo de canales.
5. Para el visionado de los canales bloqueados, le será requerido que introduzca bien la contraseña por defecto “000000” ó la última contraseña que haya configurado.

ORDENACION DE PROGRAMAS

Puede ordenar sus canales según las siguientes opciones:

1. Por LCN: ordena los canales en orden ascendente. (Número de canal logístico)
2. Por nombre de servicio: ordena los canales en orden alfabético.
3. Por ID: Ordena los canales de acuerdo a la emisión.
4. Por ONID: ordena los canales según este parámetro.

LCN (NÚMERO DE CANAL LOGÍSTICO)

Puede configurar la activación o desactivación de este orden de canales.

BÚSQUEDA DE CANALES

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione búsqueda de canales, utilizando los botones derecha / izquierda. Este menú le da la opción de configurar la búsqueda de canales.
Pulse arriba / abajo para seleccionar una opción y pulse derecha / izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

(a) Búsqueda automática
Esta opción buscará automáticamente los canales y los guardará una vez el escaneado se haya completado. Todos los canales guardados y configurados previamente serán borrados.

1. Seleccione auto búsqueda y pulse enter ó derecha para comenzar la búsqueda de canales.
2. Para cancelar la búsqueda de canales, pulse EXIT. Cualquier canal que haya sido encontrado será guardado.

(b) Búsqueda manual
Esta opción le permite la búsqueda de nuevos canales sin borrar los canales guardados previamente.

1. Seleccione búsqueda manual y después pulse enter ó derecha. La pantalla de búsqueda de canales aparecerá.
2. Pulse el botón derecha / izquierda para seleccionar la frecuencia de los canales.
3. Pulse enter para comenzar la búsqueda de canales.

Si un canal es encontrado, es guardado y se añade a la lista de canales. Si no hay canales que puedan ser encontrados durante la búsqueda, la unidad saldrá de este modo automáticamente.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Para acceder al menu, pulse MENU, entonces seleccione Time / Hora usando las teclas derecha / izquierda. El menú le ofrece opciones para ajustar la hora.
Pulse arriba / abajo para seleccionar una opción y pulse derecha / izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.
(a) Configuración de la hora
Seleccione el modo auto ó manual para el ajuste de hora.
(b) Pais Región
Seleccione el Pais Región cuando esté establecido el modo Auto.
(c) Zona horaria
Seleccione la zona horaria cuando esté establecido el modo Manual.

ACCESO AL MENÚ (OPCIONES)

Para acceder al Menú, pulse MENU, entonces pulse Opciones usando las teclas derecha / izquierda. El menú le ofrece opciones para ajustar el idioma de audio y el audio digital.

7 CONFIGURACION DEL SISTEMA

Para acceder al menú, pulse MENU y seleccione Sistema usando las teclas derecha / izquierda. El menú le ofrece opciones para configurar la unidad.
Pulse los botones arriba / abajo para seleccionar una opción y pulse derecha / izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del Menú.

(a) Configuración de la contraseña
Configure ó cambie la contraseña para los programas bloqueados. Introduzca su contraseña antigua ó la contraseña por defecto “000000”. Se le preguntará para introducir una nueva contraseña. Pulse enter para confirmar su nueva contraseña. Una vez esté confirmada, pulse EXIT para salir del Menú.
(b) Restaurar los valores de fábrica
Usted puede poner los valores de fábrica, esto reseteará la unidad.
En el menú principal seleccione Restaurar valores de fábrica, usando las teclas derecha / izquierda y pulse enter ó derecha para seleccionar. Introduzca la contraseña ó la contraseña por defecto “000000” y pulse entonces enter para confirmar. Esta opción borrará todos los canales configurados y guardados.

8 INFORMACIÓN DE USB

Para acceder al menú, pulse el botón MENU y seleccione USB utilizando las teclas derecha / izquierda, pulse el botón enter para mostrar la información del dispositivo USB conectado.

9 FUNCION MULTIMEDIA

REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

La función de reproducción multimedia también ha sido integrada en el receptor. Pulse el botón MEDIA para mostrar la ventana de reproducción multimedia. Podrá ver sus fotos preferidas, reproducir música y películas del reproductor multimedia. Los sistemas de archivos NTFS, FAT32 y FAT16 pueden ser soportados y leídos.

10 MENU PRINCIPAL

La mayoría de las funciones están disponibles en el menú principal. Siga la información de ayuda de funcionamiento al pie del menú para modificar la configuración de preferencias. La contraseña ha tenido que ser requerida mientras ha intentado modificar las configuraciones. La contraseña por defecto es "000000".

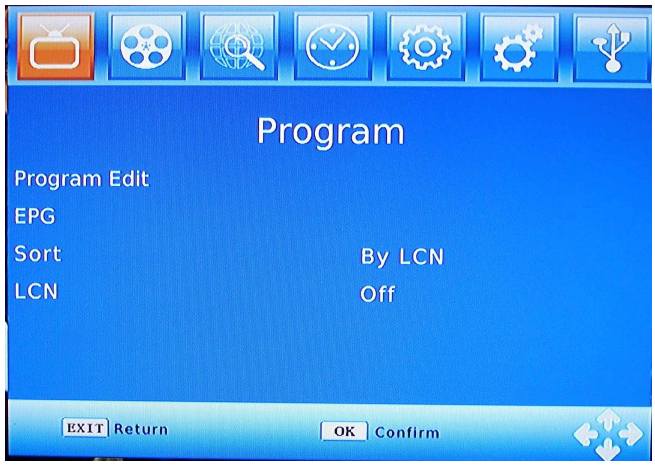

11 ESPECIFICACIONES

- Peso: 0.12 Kg
- Medidas: 112x72x22mm
- Consumo: 8w
- Consumo en standby: 1w

Sintonizador	
Frecuencia entrada	UHF
Impedancia entrada	75 ohm
Rango de salida	474-858MHz

IMPORTADO POR:
CIF: B-41241381